




 **ELITE**

MASECZKA FILTRUJĄCA KN95 Z FILTREM FFP2 - BLACK&GOLD

CENA: **5,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

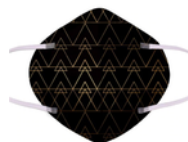

OPIS PRZEDMIOTU

MASECZKA FILTRUJĄCA KN95 Z FILTREM FFP2

KOLOR CZARNO ŻŁOTY LUB ZBIORCZO PO 5 SZTUK

PAKOWANE POJEDYŃCZO

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

SKUTECZNA OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO

- wytrzymała składana konstrukcja i anatomiczne ukształtowanie
- maksymalna skuteczność przy niskich oporach oddychania
- elastyczny zacisk pozwalający na doszczelnienie nosa
- komfort pracy bez podrażnień i uczuleń
- norma EN 149:2001+A1:2009/GB2626-2006 KN95
- filtr FFP2 / N95
- poziom ochrony siebie wynosi aż 95%
- poziom ochrony innych osób to 98%!

OPIS PRODUKTU

Półmaska filtrująca KN95 FFP2 przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) dla których NDS jest $\geq 0,05$ mg/m³ o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 10 x NDS. Kompaktowy, anatomiczny kształt, przyjemny w dotyku i delikatny materiał. W przerwie wykonywanych prac maskę można złożyć i schować ją do kieszeni nie uszkadzając jej.

Maseczka spełnia wymagania normy EN 149:2001+A1:2009 i posiada klasę FFP2 (amerykański odpowiednik: N95). Skuteczność filtracji

wynosi 94-95%.

ZASTOSOWANIE

Średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna twardego, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy, przy obróbce drewna twardego.

Ta półmaska nie dostarcza tlenu. Nie zapewnia ochrony układu oddechowego w warunkach niedoboru tlenu (poniżej 19 %). Nie należy jej używać w przestrzeniach o niewielkiej kubaturze, zwłaszcza nie przewietrzanych, takich jak kanały, studzienki, zbiorniki itp. Półmaska nie chroni przed zanieczyszczeniami w postaci par gazów i mgły substancji szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych dla życia. Nie stosować jeśli rodzaj, stężenie i właściwości substancji szkodliwych nie są znane. Nie używać podczas gaszenia pożaru. Półmaska nie zapewnia szczelności jeżeli będzie noszona na twarzy nieogolonej lub brodatej.

CHARAKTERYSTYKA

Półmaska filtrująca KN95 FFP2 NR składa się z:

- wielowarstwowego materiału filtracyjnego polipropylenu
- zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa
- taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie

Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie całej zmiany roboczej. Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu, półmaska jest łatwa do dopasowania dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić konieczną szczelność.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem maseczki, należy sprawdzić jej stan techniczny: czy jej elementy nie są uszkodzone.

- przyłóż maseczkę do twarzy
- zamocuj maseczkę zakładając elastyczne gumki za uszy
- dopasuj maseczkę do kształtu twarzy i nosa odpowiednio dociskając górną część maseczki, w której znajduje się specjalny plastyczny element dopasowujący